


INSTRUCTION FOR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

Thank you for using the remote controller. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setting it. However, if it could not work well, it should be set with the following methods before remote controlling your DVB. The remote controller would not lose its memory when the power is down so that you could replace the battery without resetting it.



Settings of Remote controller:

The remote controller has the following methods of settings, please choose any of them.

Inputting code:

1. Turn on STB manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the STB, and then find the corresponding 3-digit code of the corresponding brand from the code table.
2. Press "POWER" and "MUTE" key of your remote control model, until the light is on, then release two button, enter the corresponding code.
3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 and 3 until you find the suitable set of code.

Automatically searching code:

1. Turn on STB manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the STB.

2. Press "POWER" button, and hold about 6 seconds, the remote control will turn to automatically search mode. When volume appear on your STB, release the button on time, set to be finished.

3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 until you find the suitable set of code.

Technical parameters:

Remote Controlling Distance: About 10 meters (varies by different types).
Battery Type: two pieces of AAA Batteries.

русский Инструкция по эксплуатации универсального пульта дистанционного управления DVB-T2+2

Благодарим за использование данного пульта дистанционного управления. При первом использовании пульта, необходимо вставить батарейки питания и опробовать пульт в работе. В случае надежной работы всех функций, при первом запуске дальнейшее настраивание пульта не требуется. В противном случае, до начала использования, необходимо произвести настройку одним

из способов, предложенных ниже. Настройки пульта сохранятся в памяти, поэтому после замены батареек питания, не требуется производить настройку пульта заново

способов, указанных ниже.

Ручной ввод кода:

1. Включить телевизор вручную, настроить его на нормальный режим работы, и направить пульт дистанционного управления на ресивер, затем найти на рисунке пульт, соответствующий вашему.
2. Нажать кнопку POWER+MUTE, светодиод на пульте загорится, после чего ввести трехзначный код, соответствующий вашему пульту
3. Убедиться, что все остальные функции (например, кнопки изменения уровня громкости звука (Volume)) работают должным образом. При неправильной работе каких-либо кнопок повторить инструкции пунктов 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.


Автоматический поиск кода:

1. Включить телевизор вручную, настроить его на нормальный режим работы, направить пульт дистанционного управления на ресивер.
2. Нажать кнопку POWER (ВКЛЮЧИТЬ) и удерживать ее в течение 6 секунд. Включится режим автоматического поиска кода

Дождитесь появления индикатора громкости на экране телевизора, затем отпустить кнопку, чтобы завершить настройку. 3. Убедиться, что все остальные функции (например, кнопки изменения уровня громкости звука (Volume)) работают должным образом. При неправильной работе каких-либо кнопок повторить инструкции пунктов 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.

Технические характеристики:

Дальность действия пульта дистанционного управления: около 10 метров (в зависимости от модели)
Тип батарей питания: 2 батареи типа AAA

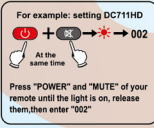


Настройка пульта дистанционного управления: Для настройки пульта следует воспользоваться одним из



AIR Tone DB 2206, Amlogic X96 AIR, apacom APA-301, JH-046 ASTRA, Avest EDR-7619, ATMATV, ATOM, Atrak, ATMATV, ATMATV, ATMATV, AILE TV, Alphabox, Alphabox, BAKAL HD-981, BBK RC-BTX100, BBK RC-SMP121, RC1015 BBK





BBK RC-STB100, BBK RC-SMP112, Вымпел B-130PL, Вымпел B-498-51, Beeline RASSE-001, BigSat GOLDEN 1 CR HD, Barton TA-91, Barton TH-502, BEO TL TS-T7, CADENA CDT-1652S, CADENA HT-1110, CADENA SHTA 1511S2, CADENA RC1632R, CADENA RC1631R VAR2, Continent CS-01R, Cadena RC100R CDT-100, Cadena RC100R CDT-100, D-color DC1201HD, D-color DC1201HD, D-color DC1201HD

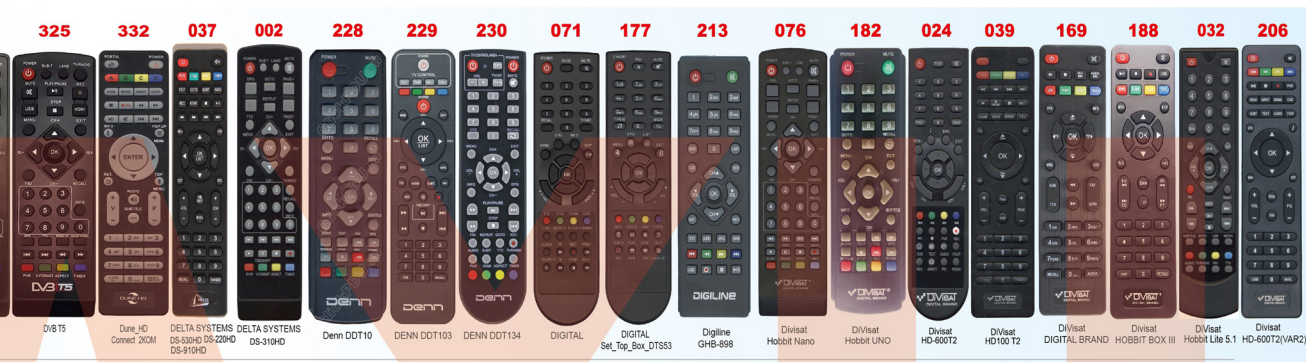

D-color DC1302HD, D-color DC362HD, D-color DC910HD, D-color DC711HD, D-color DC1502HD VAR2, D-color DC1502HD VAR3, DELTA SYSTEMS DS-950HD, DELTA SYSTEMS DS-400HD, DELTA SYSTEMS WS-1368, DUNE HD 101 FOTO, DUNE HD102, DEXP 32A7000, DUNE HD CONNECT, DVB-HD, DVB-T3 BO-1, DVB-T3 TS-T7, DVB-T5, Dune_HD Connect 210CM, DELTA SYSTEMS DS-530HD DS-220HD DS-910HD, DELTA SYSTEMS DS-310HD, Dem DDT10, DENN DDT103, DENN DDT134, DIGITAL Set_Top_Box_DT553, Digiline GHB-896, Divisat Hobbitt Nano, Divisat Hobbitt UNO, Divisat HD-600T2, Divisat HD100 T2, Divisat DIGITAL BRAND, Divisat HOBBIT BOX III, Divisat Hobbitt Lite 5.1, Divisat HD-600T2(VAR2)



Divisat HOBBIT IRON BOX, DVB-T2, DVB-T2(T13411), EUROSKY ES-3011, EM77HD, ELTEXALATAU, ERISON 42LEN52, EUROSKY ES, EUROSKY ES, EUROSKY ES, EUROMAX 013, ELTEX NV-501, ELect EDR-7916, ELGREEN DVT2-5500 HD, ELTEX NV-102, ELTEX NV-50, ENERGY EVO-1, eplutus DVB-137T, eplutus DVB-167T, ES-3011, EUROSAT DVB-S, EUROSKY DVB 4100 SAT, EUROSKY ES, EVO EVOT2 101, EVO 01NEW, FORMULIER Z Plus IPTV, GoldStar GS8833HD, GMM302, Gmini MagicBox DVB-T2, GMM HD SMILE, GAL RS-1010L-T, Genesys Satellite TE-8714, GI FTAS, Gi Fly, GI HD SLIM

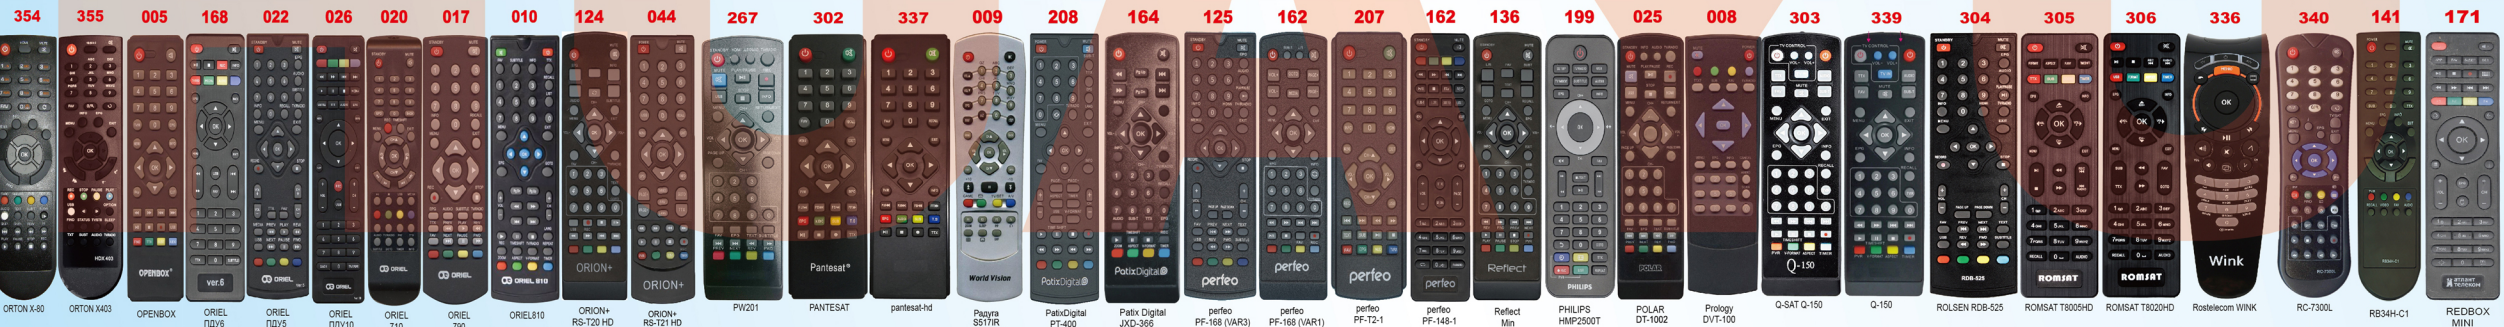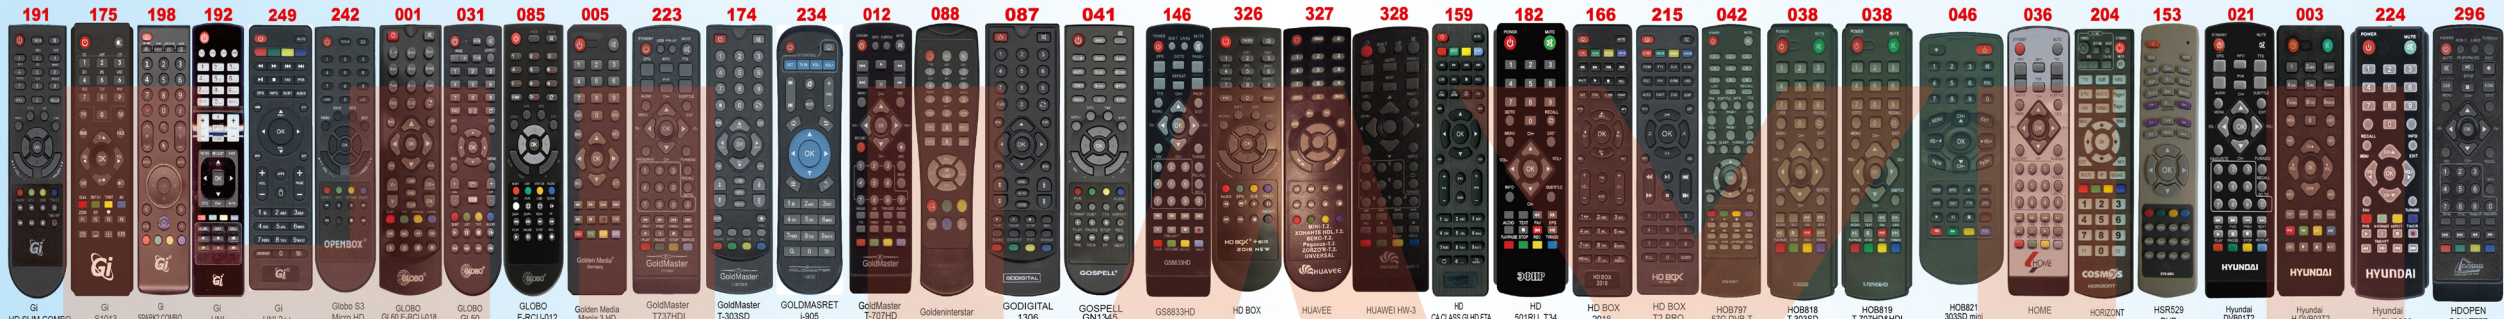



REXANT RX-505 REXANT RX-511 REXANT RX-521 Rolisen RDB-508 Rolisen RDB-502 Rolisen RDB-405A Rolisen RDB-2000 Rolisen RDB-532 Rolisen RDB-525 Smer Box DVB-T2 romibca Smer Box Ultra HD romibca romibca ROMSAT RMS-300 ROMSAT T2050 SRT-7710 SRT-7700 SRT-6016 SRT-4400 SRT-4100 Sarsal SKYTECH SMART TV BOX KI PLUS SATCOM T555 sat-integral sp-1293 SRT7600 UTB SUPERBOX T-4 SMART TV BOX BEELINK GT1 SMART TV BOX EUROSKY X PRO SAT INTEGRAL SMART TV BOX X92 STRONG SRT STRONG SRT STRONG SRT STRONG SRT STRONG SRT STRONG SRT STRONG SRT SUPRA SDT-100 SUPRA SDT-91 SUPRA SUPRA SUPRA SUPRA T310 SDT-99

SMART TV BOX KI PLUS Rostelecom 292 HD SAT INTEGRAL S SATCOM T-110 T-120 SCAN 1942HD Selenga T56 SMOTRESHKA CX-1 Selenga T70 Selenga HD920 Selenga T40 Selenga HD930 Selenga T200, T40, T810, HD950 Signal HD-200 Signal HD-300 SkyTech 1570 SkyTech 1570G VER2 Selenga HD920 VAR2 SMART TV BOX A95X R3 Smart TV BOX A95X R5 Smart TV BOX HK1 COOL SkyTech 57 G SKY VISION SKY VISION T2206 SKY VISION T2501 SKY VISION T2603 SKYPRIME VT2 SR-1000HD SRT-6500HD STAR TRACK 55X HD START Q168 HD FTA STR-8502 STRONG SRT7711 STRONG SRT7711 SUPRA SDT-100 SUPRA SDT-91 SUPRA SUPRA SUPRA SUPRA T310 SDT-99

TIGER TIGER TELE SYSTEM TURBOX Tesler DSR-330 TRUE LIFE TV-71 Top Box AM-02 TELEBOX TELANT HD70 Telecra TLD200 Tesler DSR-330 (VAR1) tvip 98301 TVBOX mini X96 Tenaxapira EVO-02 (EVO II) Telefunken TF-DVB-T261 TGRA050HD TRIMAX TR-2015 TRIMAX TR-2012 original case RE820HD12 TV jet TV jet RE820HD12 TV STAR T1020 U-CL metal U2C U2C T2 HD VIASAT STV-1701HD VITYAS K22 VITYAS D3 VITYAZ DTR-804 VITYAZ K22M world vision-RS WORLD VISION FORS

WORLD VISION PREMIUM T2 WIFIRE S-BOX 5000 WIFIRE NOWBOX PALM 2A312 WINQUEST 5555M WINQUEST MINI HD World Vision T55 World Vision T56 World Vision T213 World Vision DVB-T2 T34 World Vision DVB-T2 T40 World Vision T35 World Vision Premium World Vision T62A World Vision T129 World Vision T70 World Vision T62M YP777 HD YP15 DVB-802 YP16 DVB-802 YP17 DVB-802 YUPITER YEASIN ZALA ZALA ZALA ZTE ZTE RC305-02 ZYNEL HOF08H Zhipu HD-34 Zhipu HD-502 Zhipu